


# ■ 使い方 ※初めてご使用される際は、注ぎ口のキャップを外し、本体内部をすすいでからご使用ください。



- 1 フタを外し、本体に水(0.2L~0.6L)を入れる。

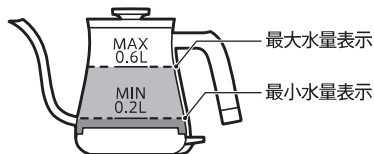

⚠ 水以外は入れないでください。  
吹き出して、ヤケドの原因になります。

⚠ 水量を確認してください。  
0.2L以下の水量では空焚きになり、故障の原因になります。  
0.6L以上の水量ではお湯が溢れ、ヤケドの原因になります。



- 2 フタを閉め、本体を電源ベースにセットし、電源プラグをコンセントに差し込む。

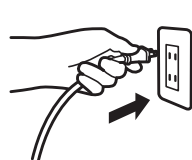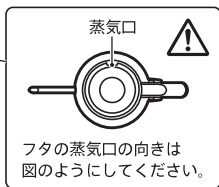

⚠ フタをきちんと閉めてください。  
自動OFF機能が働かず、火災の恐れがあります。



⚠ 電源ベースは平らな安定した場所に置いてください。  
ヤケド、ケガの原因になります。

- 3 スイッチを下げ、電源を入れる。(湯沸かしランプが点灯し、湯沸かしを開始します。)  
湯沸かしが完了すると、自動で電源が切れ、湯沸かしランプが消灯します。  
途中で電源を切るときは、スイッチを上げるか、本体を持ち上げて電源ベースから離します。

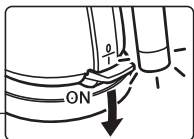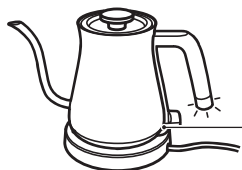

⚠ 湯沸かしの時は、蒸気口に顔や手を近づけないでください。  
ヤケドの原因になります。

- 4 お湯を注ぐ。

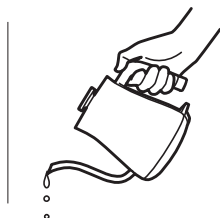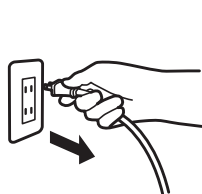

⚠ 本体を傾けすぎないようにしてください。  
蒸気口からお湯が漏れ、ヤケドの原因になります。

⚠ ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜き、  
残り湯を捨て、本体をカラにしてください。  
本体内部の変色や腐食の原因になります。